

Δp -LEITUNGS-REINIGER Δp -PIPE-CLEANER PPC-12


Z 1703226_002_PPC12, Änderungen vorbehalten, gültig ab Seriennummer: 63790

Bedienungsanweisung:

! Bitte vor der Installation vollständig lesen !
! Beachten Sie die Hinweise unter: **Achtung !**

bestehend aus Dokumentation Z1703226, Z1703001, Z1703221, Z1703222, Z1703225 und Z0099255

Die 6 Stück Druckanschlüsse sind für den Transport und die Handhabung des Leitungs-Reinigers PPC bis zur Installation des Gerätes als Schutz gegen Verschmutzung mit einer **roten Kappe** verschlossen. Die **roten Kappen**, insgesamt 6 Stück, müssen vor der ersten Inbetriebnahme entfernt werden. Insbesondere auch die **rote Kappe** am Druckauslass DA für den Druckabbau.

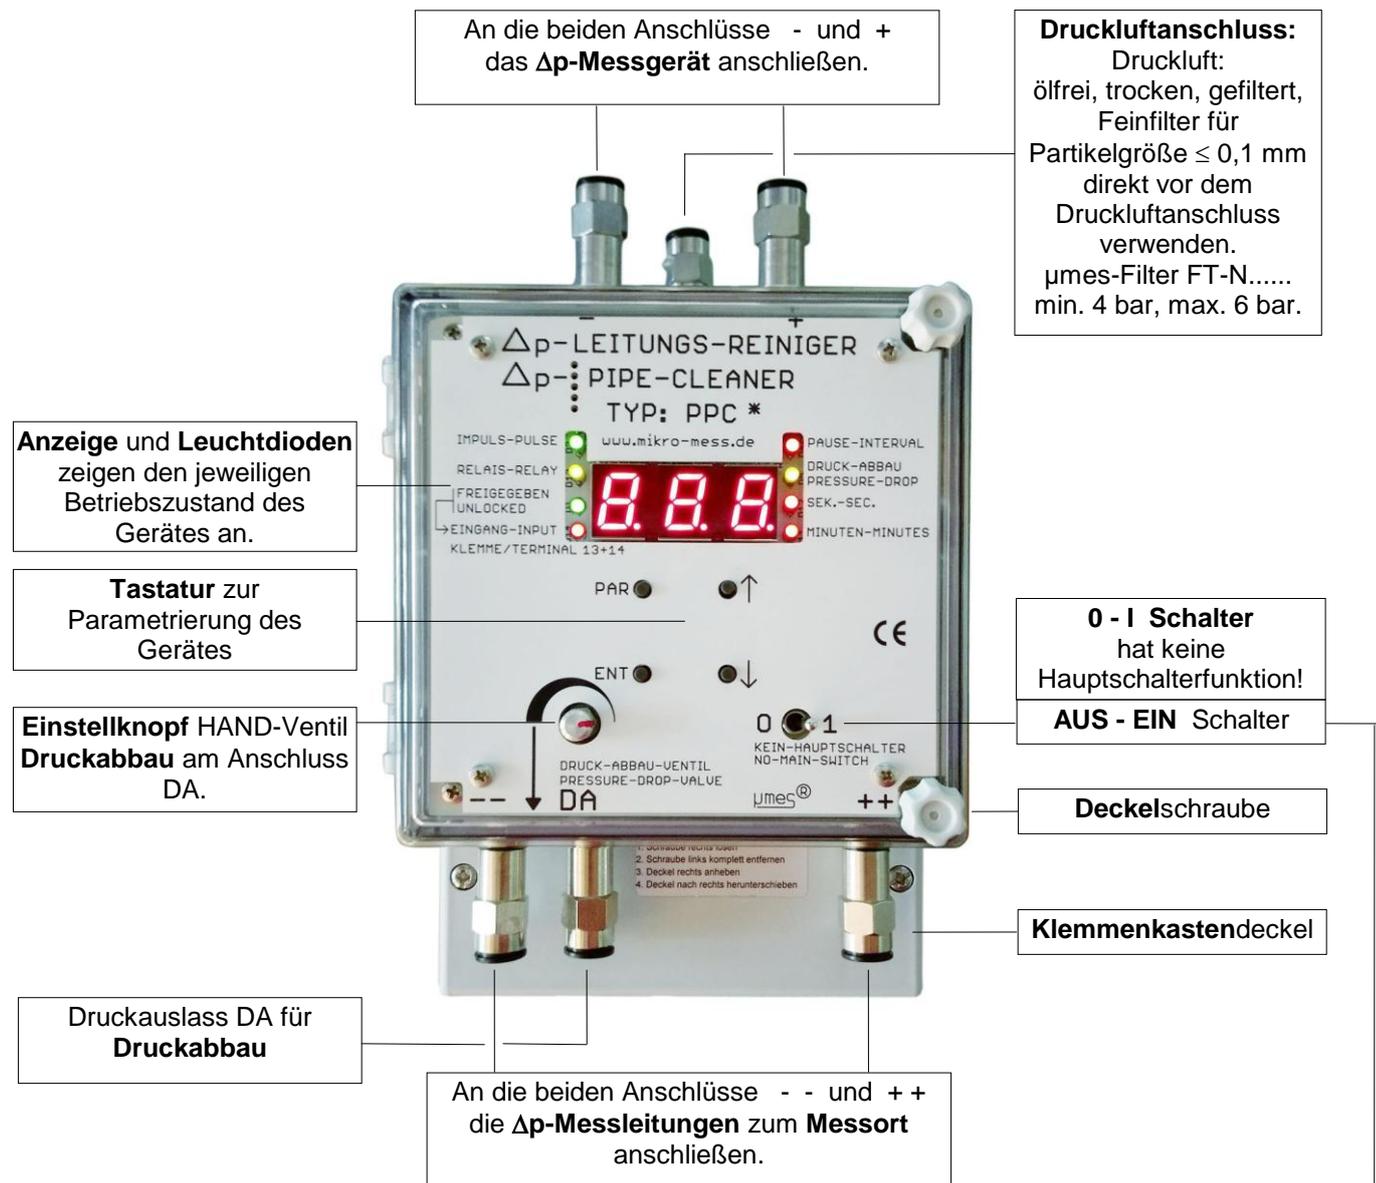

ACHTUNG ! Der im Gerät eingebaute **Schalter 0 - I** hat keine Hauptschalterfunktion. Wenn Sie den Schalter während eines aktiven IMPULSES - die grüne LED leuchtet - oder während der aktiven Druckabbauzeit DA-t - die gelbe LED leuchtet - von Stellung **I** in Stellung **0** schalten, dann schaltet sich das Gerät erst dann AUS, wenn die Zeit-Funktionen IMPULS und DA-t abgelaufen sind. Die das Gerät PPC versorgende Netzspannung darf während der Dauer des IMPULSES und der Druckabbauzeit DA-t nicht unterbrochen werden. Über den Relaiskontakt, der für die Dauer des IMPULSES und der Druckabbauzeit DA-t geschlossen ist, kann dieser Zustand angezeigt werden. Wird die Bedingung nicht erfüllt, kann der SENSOR-TRANSMITTER, der mit seinen Messleitungen am PPC angeschlossen ist, durch Überdruck beschädigt werden, **siehe auch Punkt 5.4. der Installationsanweisung Z1703225**. Wenn Sie den Schalter während der aktiven PAUSE - die rote LED leuchtet - von Stellung **I** in Stellung **0** schalten, dann schaltet sich das Gerät sofort AUS.

MIKRO-MESS-GMBH

D - 31275 Lehrte,

Phone: ++49 (0)5136 880 990 8,
Internet: www.mikro-mess.de

Am Südennde 15 - Steinwedel

FAX: ++49 (0)5136 880 990 0

E-Mail: info@mikro-mess.de